

システムシェルフ 木エパネルセットの組立方




①

①サイドフレームと棚板を左図のように床に置きます。
※サイドフレームには、上下がございますので
よくご確認のうえ、同じ向きに並べてください。



②

②サイドフレームの上・下段に棚板をはめこみます。
※サイドフレームと棚板がはずれないよう
クラフトテープなどで仮止めしておきます。

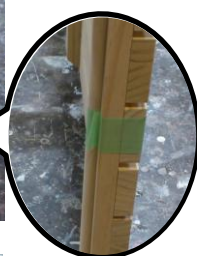

③

③背面用木エパネルの表側を下向きにして
サイドフレームの上に置きます。
※木エパネルからサイドフレームが飛び出さないよう
全ての角を合わせることで、完成したあと、がたつきのない
シェルフになります。



④

④サイドフレームと背面木エパネルを付属のビスで留めます。
※③の↓の位置にビスを各2本ずつ、プラスドライバーでしっかりとねじ込んでください。
※専用ビスの先端がドリル状になっていますので
下穴をあける必要はありません。
※h1020の場合、ビス止めの位置は4箇所ですので
ビスは8本ご用意しています。

⑤シェルフを起し、仮止めしていたクラフトテープをはずします。
残りの棚板を置き、完成です！



完成